Geräte anlernen über den EZ-Mode

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Geräte, wie zum Beispiel smarte Leuchtmittel in Ihren wibutler zu integrieren. Eine Möglichkeit ist, dass anlernen über den EZ-Mode.
Bitte beachten Sie das alle Ihre Geräte über den ZigBee Funkstandart verfügen müssen, um mit den wibutler zu arbeiten zu können.

(Hierzu finden Sie auf der Website www.wohngroup.de/smarthome eine Liste mit geeigneten Geräten)
> Passwort: smartwohnen

Hinweis:
Einige Leuchtmittel müssen vor dem Konfigurieren zurückgesetzt werden. Nutzen Sie dazu gerne auch unsere Anleitung auf der Website.

Vorgehensweise:

〉 Öffnen Sie Ihre wibutler-App und gehen Sie unten rechts auf **„Konfiguration“ (1)**
〉 Klicken Sie nun unter dem Menüpunkt „Geräte“ auf das **Zahnrad (2)**

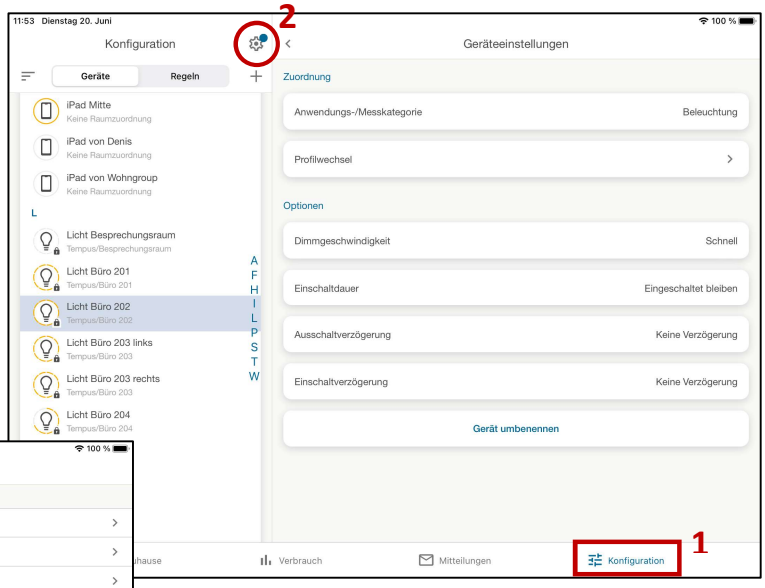

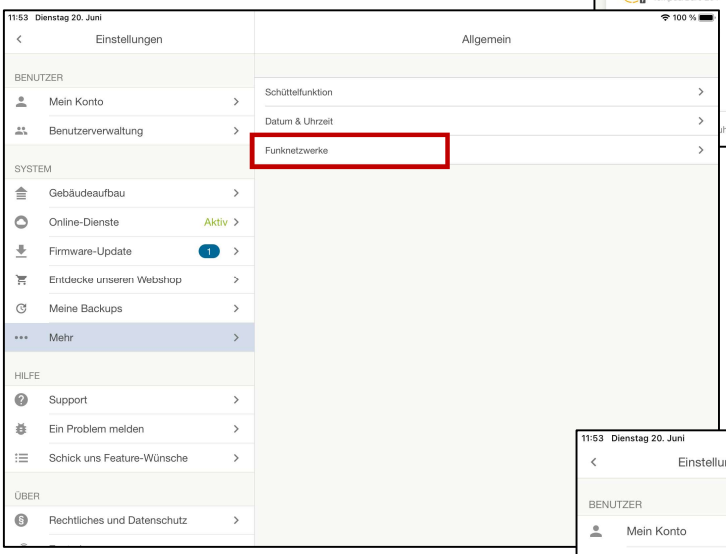

〉 Im Menü „Einstellungen“ finden Sie den Punkt **„Mehr“** (hier Blau hinterlegt)
〉 Wählen Sie diesen aus und gehen Sie dann auf der linken Seite auf den Punkt **„Funknetzwerke“**

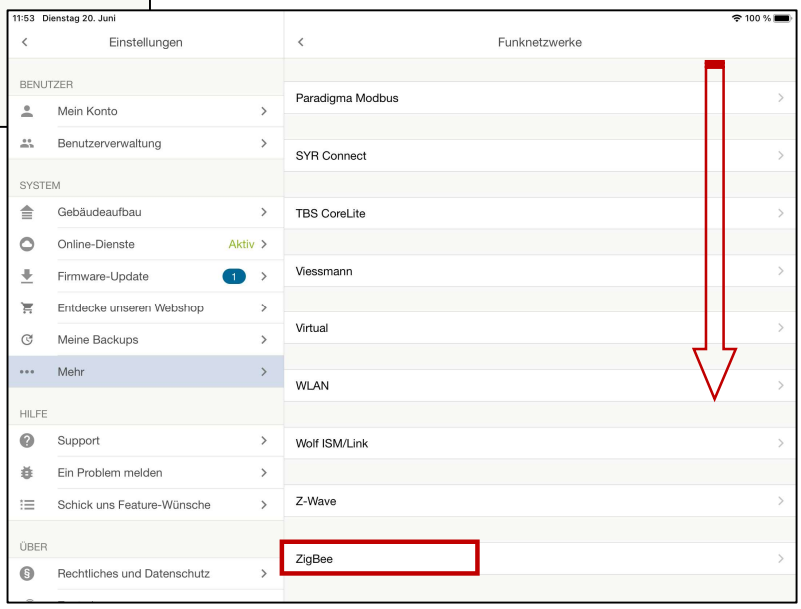

〉 Scrollen Sie im aktuellen Menüpunkt auf der rechten Seite nach ganz unten, bis Sie „ZigBee“ sehen.
〉 Klicken Sie jetzt auf den **„ZigBee“**

〉 Wählen Sie jetzt den **„EZ-Mode“** aus

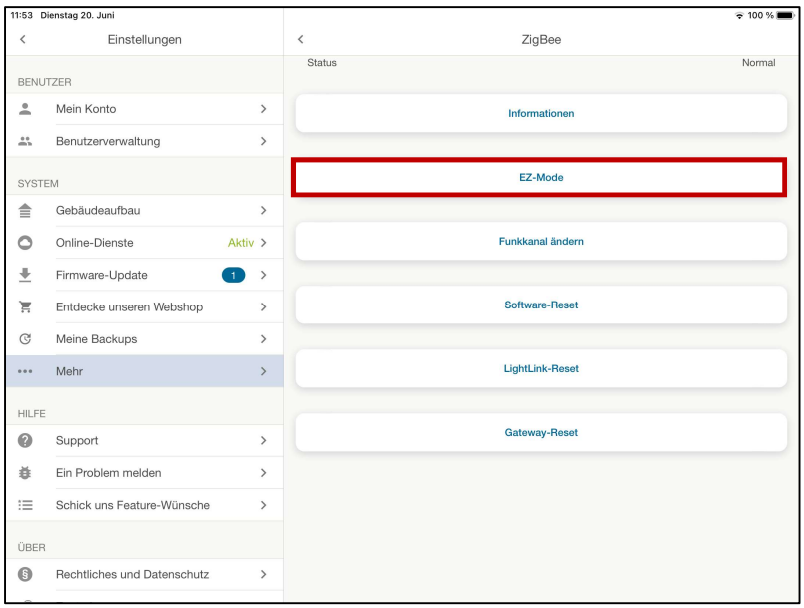

〉 **Wichtig**: Bevor Sie mit dem Nächten Schritt weitermachen, gehen Sie sicher, dass Ihr Leuchtmittel zurückgesetzt ist. In der Regel blinkt das Leuchtmittel mehrfach hell auf. (variiert je nach Hersteller)

〉 Genauere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Leuchtmittels und Anleitungen zum Zurücksetzen auf unserer Internetseite (Anfang des Dokuments)

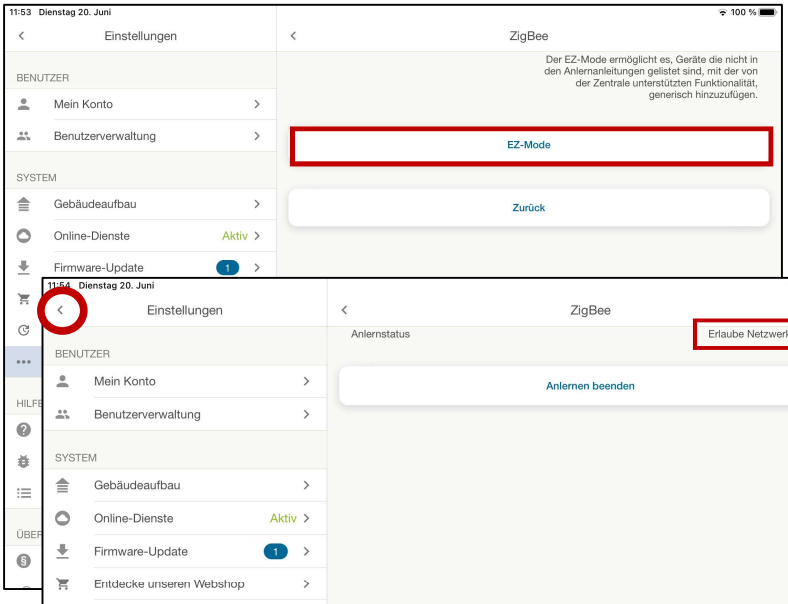

〉 Lassen Sie Ihr Leuchtmittel angeschaltet.

〉 Wählen Sie erneut den **„EZ-Mode“** aus

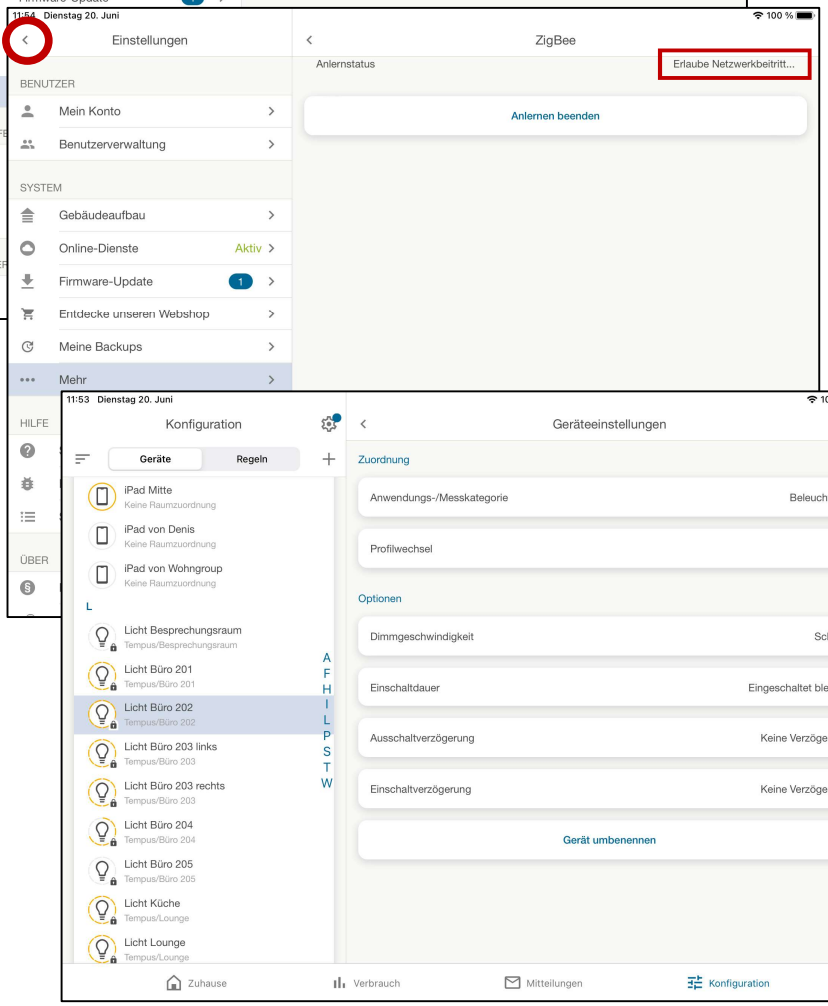

〉 Warten Sie bis sich der Text in der oberen rechten Ecke von „Erlaube Netzwerkbeitritt…“ zu **„Frage Gerätedaten ab…“** ändert *(nur bei der 1. Gen. des wibutler)*

〉 Warten Sie weiterhin, bis sich das Anlernmenü automatisch schließt

〉 Kehren Sie erst dann durch den Pfeil in der linken oberen Ecke zum Hauptmenü zurück

〉 Sie finden Ihr Gerät nun in der Übersicht

〉 Ordnen Sie Ihr Gerät nun einer Anwendung zu, bspw. Beleuchtung

〉 Bennen Sie Ihr Gerät um, sodass Sie es in der Übersicht leicht wiederfinden können.