Verknüpfen von Licht und Taster

Erstellen einer Wenn-Dann Regel

Die Wenn-Dann Regel ist dazu da, um ein Leuchtmittel einem Taster zuzuweisen. Das bedeutet: WENN Sie einen bestimmten Taster bedienen, DANN soll das entsprechende Leuchtmittel, die eingestellte Aktion ausführen

AUF DEM
LAUFENDEN BLEIBEN

WOHNGROUP
smart wohnen · clever leben

Hinweis:

Bevor Sie eine Regel erstellen können, müssen die entsprechenden Geräte in Ihrem wibutler angelernt sein. Taster, Rollläden und Lüfter, sowie die Heizungen und Thermostate sind bereits vom Elektriker vorkonfiguriert.

(Hierzu und zu weiteren Themen finden Sie nützliche Anleitungen auf unserer Website www.wohngroup.de/smarthome)

Vorgehensweise

- Öffnen Sie Ihre wibutler-App und gehen Sie unten rechts auf die Schalnläche „Konfiguration“
- Wählen Sie als nächstes in der linken Spalte den Menüpunkt „Regeln“ aus.
- Drücken Sie auf das „+“ Symbol, um eine neue Regel hinzuzufügen.
- Wählen Sie nun die **Wenn-Dann Rege**l aus

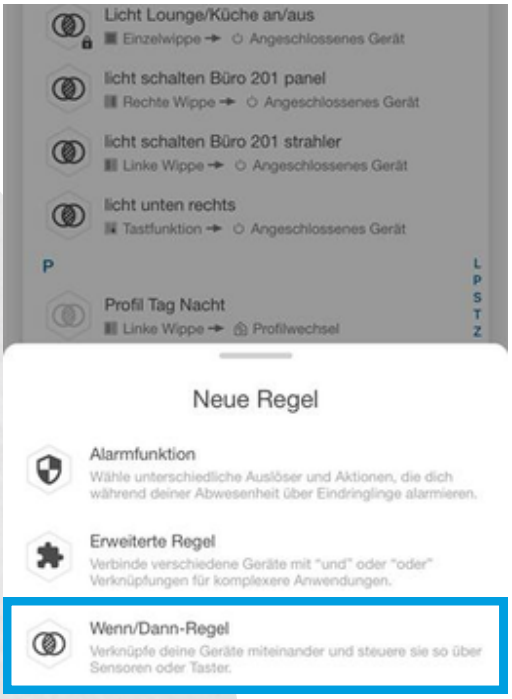

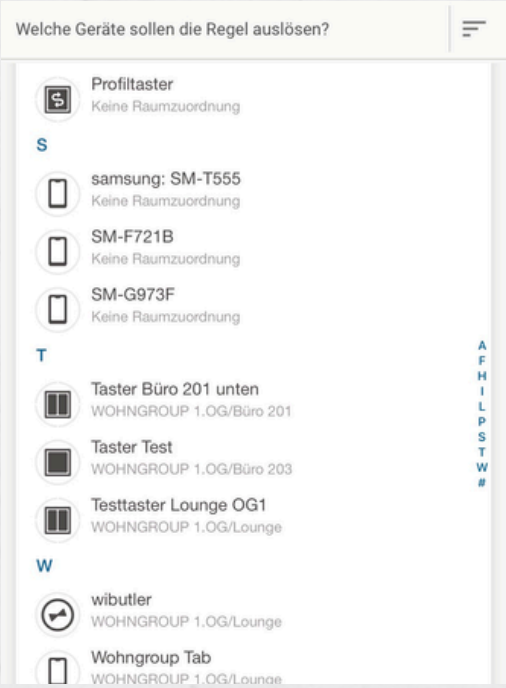

- Im jetzigen Menü müssen Sie einen Auslöser auswählen: Sie müssen den Taster auswählen, mit welchem Sie später Ihr Gerät steuern wollen.
- Klicken Sie auf den Schalter

- Nun müssen Sie entscheiden an welcher Stelle des Schalters eine Aktion ausgeführt werden soll.
- Durch eine „Tastfunktion“ schalten Sie das Gerät immer an der gleichen Stelle AN und AUS

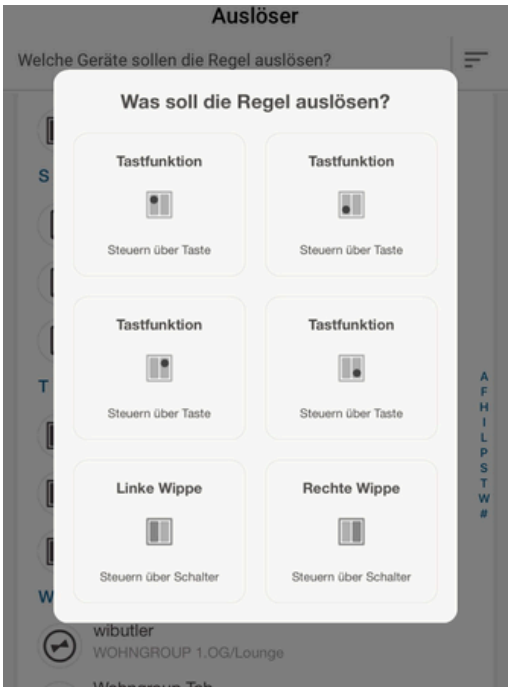

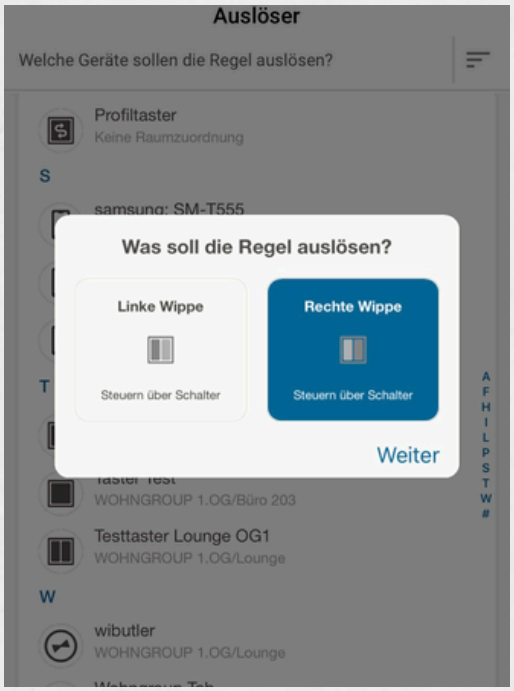

- Bei einer „Wippe“ können Sie bspw.: Oben: EIN - Unten: Aus wählen, oder andersrum.
- Wir empfehlen das Auslösen über die „Wippe“-Funktion:
- Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie dann auf „Weiter“

- Wählen Sie jetzt das Gerät aus, welches Sie mit dem vorher ausgewählten Taster steuern wollen.
- In diesem Beispiel benutzen wir ein Leuchtmittel:
- Wählen Sie bei Leuchtmittel immer „Angeschlossenes Gerät“ aus. (Die Helligkeit können Sie trotzdem über den Schalter und über die App steuern.)

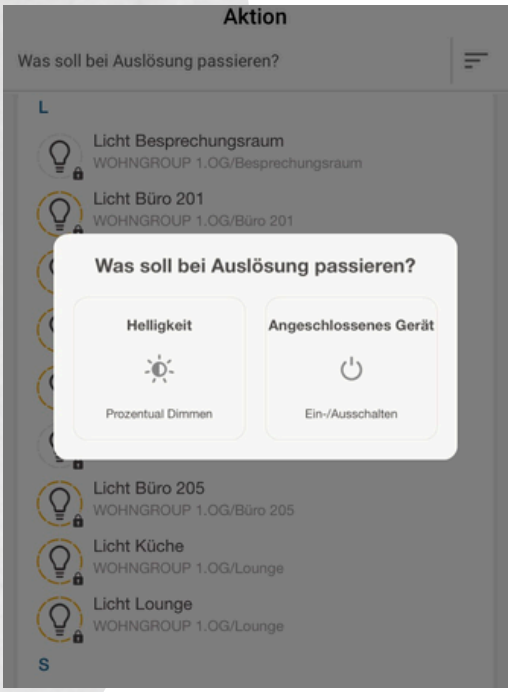

- Im aktuellen Menü können Sie festlegen, ob das Gerät durch das Drücken des oberen Teils der Wippe AN oder AUS gehen soll
- Möglichkeiten: WENN obere Taste (An) – DANN untere Taste (AUS)
  oder WENN obere Taste (AUS) – DANN untere Taste (AN)
- Es empfiehlt sich in der gesamten Wohnung das gleiche Muster zu nehmen.

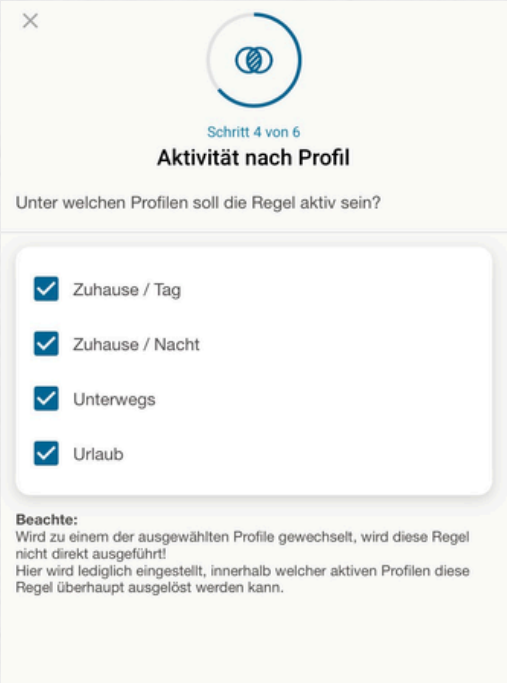

- Aktvieren Sie alle Gebäudeprofile…
- In der Regel sind alle Profile standardmäßig ausgewählt
- Wählen Sie “Immer aktiv” im nächsten Schritt
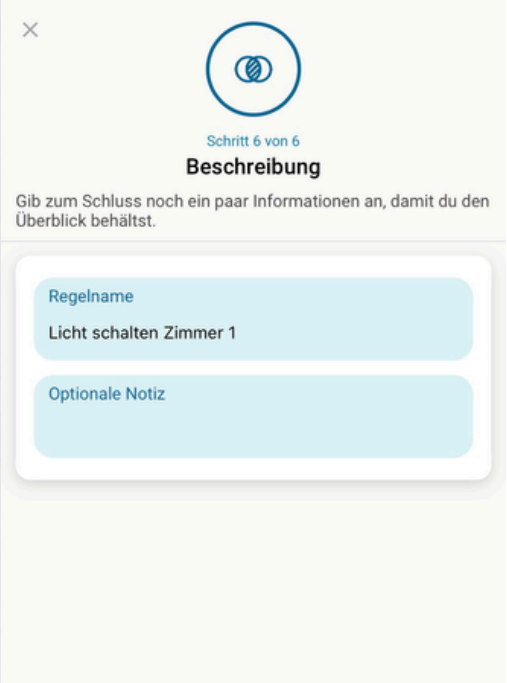
- Bennen Sie im letzten Schritt Ihre Regel, damit sie leicht wieder zu finden ist.
- Drücken Sie auf „Fertig“
- Ihre Regel ist nun erstellt. Sie finden diese in der Übersicht bei: Konfigurationen - Regeln